

BANDEAU DE COMMANDES

Afficheur numérique.

L'affichage indique l'heure (24 heures) et les symboles d'indication.

**Touche HORLOGE.**

Sert à sélectionner l'horloge 24 heures ou le minuteur indépendant.

**Bouton de réglage.**

Sert à régler le temps de cuisson, l'heure ou le poids.

**Touche GRIL.**

Sert à sélectionner la fonction GRIL.

**Touche JET DEFROST.**


Sert à sélectionner le type d'aliments à décongeler.

**Touche POIDS.**

Sert à réduire le poids.

**Touche DÉPART/JET START.**

Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction JET START.

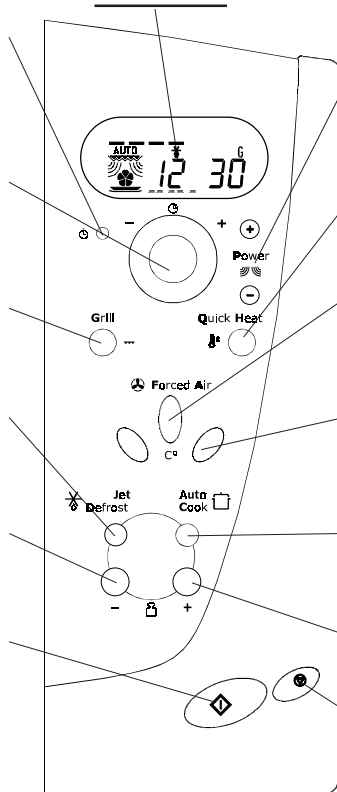**Touche PUISSANCE.**

Sert à régler le niveau de puissance des micro-ondes.

**Touche CHAUFFAGE RAPIDE.**

Sert à préchauffer le four.

**Touche CHALEUR PULSÉE**

Sert à sélectionner la fonction CHALEUR PULSÉE et la température.

**Touche TEMPÉRATURE.**

Sert à régler la température désirée.

**Touche CUISSON AUTOMATIQUE.**

Sert à sélectionner l'une des 4 familles d'aliments.

**Touche POIDS.**

Sert à augmenter le poids.

**Touche ARRÊT/STOP.**

Sert à arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

FONCTION DÉPART/JET START.

Utilisez cette fonction pour le réchauffage rapide d'aliments, tels que soupe, café, thé ou autres aliments à haute teneur d'eau.

Appuyez sur cette touche pour faire démarrer automatiquement le four à puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage. Cette touche sert aussi de touche Départ normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.


DÉCONGÉLATION MANUELLE

Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments non inclus dans la fonction JET DEFROST.

Pour une décongélation manuelle, suivez la même procédure que pour « Cuisson et réchauffage avec la fonction MICRO-ONDES » et choisissez une puissance de 160 W.

Consultez les tableaux de décongélation dans votre livre de recettes pour de plus amples informations.

DESCRIPTION DES SYMBOLES DE L'AFFICHEUR NUMÉRIQUE

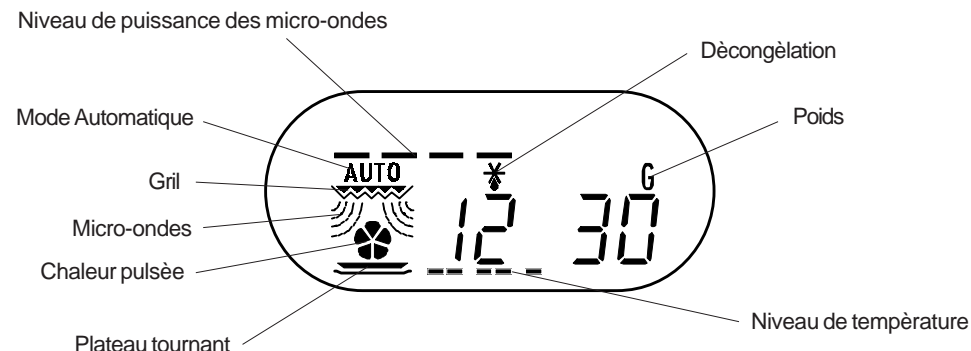

COMMENT CHOISIR LE NIVEAU DE PUISSANCE MANUELLEMENT

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT

Niveau	Sert au:
JET	Réchauffage de liquides, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
750 W	Cuisson de légumes, poissons, viandes, etc.
650 W	Plats à cuisson, il n'est pas possible de remuer.
500 W	Cuisson attentive, p.ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	Cuisson à petit feu des ragoûts.
160 W	✶ Décongélation.
90 W	Ramollissement du beurre, des fromages et de la glace.
0 W	Puissance micro-ondes nulle.

FONCTIONS COMBINÉES MICRO-ONDES ET GRIL

Niveau	Sert au:
90 - 160 W	Grands morceaux de viande
160 - 350 W	Poissons
350 - 500 W	Volailles
500 - 650 W	Gratins

FONCTIONS COMBINÉES MICRO-ONDES ET CHALEUR PULSÉE

Niveau	Sert au:
90 - 160 W	Pâtisseries, pain, rôtis
160 - 350 W	Poissons, gratins de poisson

REMARQUE : Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes



GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

GRIL/GRILL

Utilisez cette fonction pour la cuisson de:

- Toasts au fromage et sandwichs chauds
- Saucisses
- Brochettes
- Pommes Duchesse
- Fruits rapés

FONCTIONS COMBINÉES GRIL ET MICRO-ONDES

Utilisez cette fonction pour la cuisson de:

- Gratin de pommes de terre
- Gratin de poisson
- Morceaux de poulets
- Lasagnes
- Légumes farcis

FONCTION CHALEUR PULSÉE

Utilisez cette fonction pour cuire:

- Biscuits et meringues
- Gâteaux mousseline
- Petits pains
- Soufflés
- Rôtis
- Poulets rôtis

La cuisson est réalisée à température légèrement inférieure à celle d'un four traditionnel. Par exemple, si la température de cuisson conseillée pour un four traditionnel est de 200°C, sélectionnez 175°C.

FONCTION COMBINÉE CHALEUR PULSÉE ET MICRO-ONDES

Utilisez cette fonction pour cuire:

- Poisson
- Rôtis
- Poulets rôtis
- Gâteau mousseline
- Flans

La température doit être augmentée pour la cuisson combinée. Par exemple, si la température de cuisson d'un plat est normalement de 175°C, vous devez l'augmenter d'environ 25°C (donc sélectionner 200°C) lorsque vous utilisez cette fonction.

MINUTEUR

Le minuteur est complètement indépendant de toutes les autres fonctions et peut être utilisé n'importe quand, que le four fonctionne ou non.

1. Appuyez une fois sur la touche Horloge.
2. Tournez le bouton de réglage.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.

Appuyez une fois sur la touche Horloge pour afficher le temps restant sur le minuteur. Le temps restant s'affiche pendant 3 secondes ; ensuite, le temps de cuisson s'affiche à nouveau (si vous êtes en train de cuisiner).

Pour arrêter le minuteur qui fonctionne en arrière plan d'une autre fonction, rappelez d'abord le minuteur en appuyant sur la touche Horloge, puis tournez le bouton de réglage pour le remettre à zéro, ou appuyez une fois sur la touche ARRÊT/STOP.

AUTO COOK/CUISSON AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour la cuisson. La fonction de cuisson automatique ne peut être utilisée qu'avec les 4 familles répertoriées ci-dessous. Pour les aliments ou poids non repris dans la liste, consultez les instructions du point « Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes ».



1 LÉGUMES FRAIS
(150 - 400 g)



2 LÉGUMES SURGELÉS
(150 - 400 g)



3 POISSON
(150 - 400 g)



4 RIZ
(0,5 dl - 3 dl)

Consultez la notice d'emploi pour de plus amples informations sur cette fonction.

FONCTION JET DEFROST

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction JET DEFROST ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des 5 catégories indiquées ci-dessous. Pour les aliments ou poids qui ne sont pas dans la liste, utilisez la décongélation manuelle.



1 VIANDE
(100 g - 2 kg)



2 VOLAILLE
(100 g - 3 kg)



3 POISSON
(100 g - 2 kg)



4 LÉGUMES
(100 g - 2 kg)



5 PAIN
(100 g - 2 kg)

Consultez la notice d'emploi pour de plus amples informations sur cette fonction.

GUIDE RAPIDE

1. Appuyez sur la touche JET DEFROST pour sélectionner les aliments à décongeler. Pour changer l'aliment sélectionné, appuyez à nouveau sur la touche.
2. Appuyez sur les touches POIDS pour spécifier le poids des aliments.
— Le poids des aliments s'affiche.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START pour démarrer le four.
4. À la moitié du processus de décongélation, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments («TURN FOOD»):
— N'appuyez pas sur la touche ARRÊT/STOP!
— Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments.
— Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche DÉPART/JET START.

REMARQUES

Pour obtenir des résultats parfaits, il est NÉCESSAIRE de:

- Donner, avec le plus de précision possible, le POIDS des aliments sélectionnés.
- Retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

Fonction automatique, mais résultats moins parfaits:

Si vous ne retournez pas les aliments lorsque le four vous y invite, le four REDÉMARRERA AUTOMATIQUEMENT après 2 minutes. Le four termine le processus de décongélation. Dans ce cas, la durée de décongélation sera allongée et le résultat sera moins parfait que si vous aviez retourné les aliments à la demande du four.

REMARQUE : Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance nominale	2000 W
Fusible	10 A (UK 13 A)
Puissance MO	900 W
Gril	700 W
H x W x D	
Dimensions externes:	293 x 525 x 434
Cavité du four:	180 x 325 x 341



4619 694 43391